

mawada



BLENDER (SILVER/BLACK)

Stabmixer (Silber/Schwarz)

**Bitte lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie
das Gerät verwenden**

Wichtige Sicherheitshinweise:

Modell: MHB-32515-SB


Nennspannung: 220–240V~ 50/60Hz

Vor der Verwendung des Elektrogeräts sind stets die folgenden grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen zu beachten, einschließlich der folgenden:

- Lesen Sie alle Anweisungen.
- Prüfen Sie vor dem Gebrauch, ob die Spannung der Steckdose mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Betreiben Sie kein Gerät mit einem beschädigten Kabel oder Stecker oder nachdem das Gerät eine Fehlfunktion hatte oder fallen gelassen oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung, Reparatur oder elektrischen oder mechanischen Einstellung zur nächstgelegenen autorisierten Servicestelle.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, einem autorisierten Kundendienstmitarbeiter oder einem qualifizierten Techniker ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt wird, bevor Sie Teile anbringen oder abnehmen und vor der Reinigung. Trennen Sie den Mixer immer vom Stromnetz, wenn er unbeaufsichtigt bleibt und bevor Sie ihn zusammenbauen, zerlegen oder reinigen.
- Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante eines Tisches oder eine heiße Oberfläche hängen.
- Tauchen Sie den oberen Teil des Mixers nicht in Wasser, da dies zu einem Stromschlag führen könnte.
- Eine genaue Beaufsichtigung ist erforderlich, wenn Ihr Gerät in der Nähe von Kindern oder gebrechlichen Personen verwendet wird.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen.
- Halten Sie Hände und Utensilien während des Mixvorgangs aus dem Behälter fern, um das Risiko schwerer Verletzungen von Personen oder Schäden am Mixer zu verringern. Ein Schaber darf verwendet werden, jedoch nur, wenn der Mixer nicht in Betrieb ist.
- Das Gerät kann nicht zum Zerkleinern von Eis oder zum Mixen harter und trockener Substanzen verwendet werden, da sonst die Klinge stumpf werden könnte.
- Um das Verletzungsrisiko zu verringern, setzen Sie die Schneideklinge niemals auf die Basis, ohne zuvor die Schüssel richtig eingesetzt zu haben.
- Stellen Sie sicher, dass der Deckel des Zerkleinerers sicher eingerastet ist, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird, kann zu Verletzungen führen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.
- Geräte können von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich der sicheren Verwendung des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Nicht im Freien verwenden.
- Bewahren Sie diese Anweisungen auf.

- Achten Sie auf potenzielle Verletzungen durch unsachgemäßen Gebrauch.
- Beim Umgang mit den scharfen Schneidklingen, beim Entleeren der Schüssel und bei der Reinigung ist Vorsicht geboten.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Halten Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz, bevor Sie Zubehör wechseln oder sich Teilen nähern, die sich im Gebrauch bewegen.
- Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und ähnliche Anwendungen bestimmt, wie zum Beispiel:
 - Küchenbereiche für Mitarbeiter in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen.
 - Bauernhäuser.
 - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen.
 - Umgebungen des Typs „Bed & Breakfast“.
- Seien Sie vorsichtig, wenn heiße Flüssigkeiten in die Küchenmaschine oder den Mixer gegossen werden, da diese aufgrund plötzlicher Dampfbildung aus dem Gerät geschleudert werden können.
- Lassen Sie Kinder den Mixer nicht unbeaufsichtigt benutzen.
- **Hinweis:** Der kleine Mixbecher hat keine Aufbewahrungsfunktion.

Kennen Sie Ihren Standmixer (Er ist zum Mixen von Gemüse und Obst geeignet):

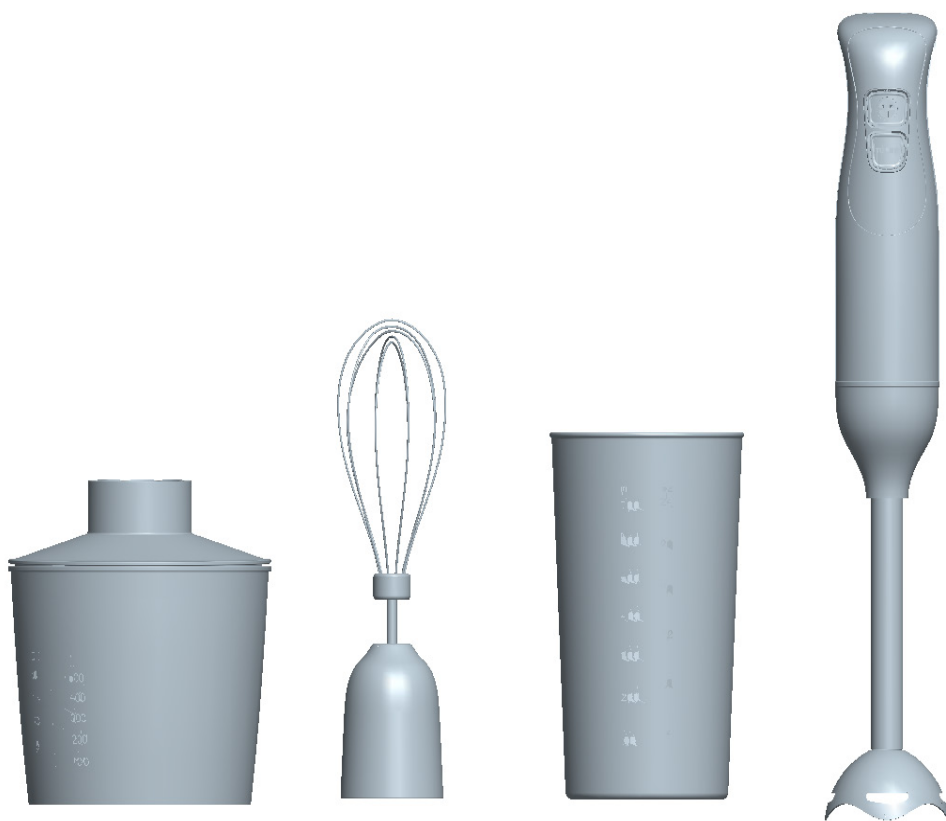

Verwendung Ihres Standmixers:

Vor dem ersten Gebrauch reinigen Sie den Standmixer gemäß dem Abschnitt „Schnelle Reinigung“. Die Leerlaufzeit des Geräts darf 15 Sekunden nicht überschreiten. Wichtig: Klingen sind sehr scharf, gehen Sie vorsichtig damit um. Stellen Sie sicher, dass der Stabmixer vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie Aufsätze anbringen oder entfernen.

Anleitung für den Standmixer:

Die maximale Betriebszeit pro Durchgang darf 10 Sekunden nicht überschreiten, und es muss eine Ruhezeit von 3 Minuten zwischen zwei aufeinanderfolgenden Zyklen eingehalten werden.

1. Um den abnehmbaren Stabaufsatz mit der Motoreinheit zu verbinden, drehen Sie den Stabaufsatz gegen den Uhrzeigersinn, bis er fest sitzt. Zum Auseinanderbauen drehen Sie ihn einfach in die entgegengesetzte Richtung.
2. Stecken Sie den Standmixer einfach in die Steckdose.
3. Tauchen Sie den Standmixer in die Lebensmittel ein. Drücken und halten Sie dann die Geschwindigkeitsregeltaste, um den Betrieb zu starten. Wenn Sie die Geschwindigkeitsregelung stärker drücken, läuft der Mixer schneller.
4. Um den Standmixer anzuhalten, lassen Sie die Geschwindigkeitsregeltaste los.
5. **Beim Mixen von Bananenmilch schneiden Sie die Bananen in kleine Stücke, geben Sie diese in einen Becher und fügen Sie dann Milch hinzu. Die Menge an Bananen sollte 50g nicht überschreiten, die Menge an Milch sollte 300g nicht überschreiten. Verwenden Sie die höchste Stufe, um 10 Sekunden lang zu mixen.**

Anleitung für den Zerkleinerer:

Die maximale Betriebszeit pro Durchgang darf 5 Sekunden nicht überschreiten, und es muss eine Ruhezeit von 2 Minuten zwischen zwei aufeinanderfolgenden Zyklen eingehalten werden.

1. Stellen Sie die Zerkleinererschüssel auf eine saubere, ebene Fläche.
2. Setzen Sie die Edelstahl-Schneidklinge in die Zerkleinererschüssel ein, wie in Abb. 1 gezeigt.
3. Decken Sie den Stecker auf der Schneidklinge ab.
4. Geben Sie Lebensmittel in die Zerkleinererschüssel. Verwenden Sie die höchste Einstellung (II). **Lebensmittelrezeptur: 250g Honig bei normaler Temperatur, 10g Wasser, 30g Malzzucker, in einem Fleischwolfbecher.**
5. Setzen Sie den Deckel auf die Zerkleinererschüssel und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er einrastet. Um den Deckel zu lösen, drehen Sie ihn in die entgegengesetzte Richtung.
6. Führen Sie den oberen Teil des Zerkleinerers in die Öffnung des Zerkleinererdeckels ein und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn zum Verriegeln.
7. Stecken Sie das Gerät in die Steckdose und drücken Sie den Schalter, um den Betrieb zu starten.
8. Um das Gerät anzuhalten, lassen Sie den Schalter oben an der Motoreinheit los.

Vorsicht:

- Um das Verletzungsrisiko zu verringern, setzen Sie die Schneidklinge niemals auf die Basis, ohne zuvor die Schüssel richtig eingesetzt zu haben.
- Stellen Sie sicher, dass der Zerkleinererdeckel vor dem Betrieb des Geräts sicher eingerastet ist.
- Das AS/ABS-Material des Fleischwolfbechers darf nicht mit Lebensmitteln über 70°C in Berührung kommen und darf nicht zur Aufbewahrung von Lebensmitteln verwendet werden.

Anleitung für den Schneebesen-Aufsatz:

Die maximale Betriebszeit pro Durchgang darf 2 Minuten nicht überschreiten, und es muss eine Ruhezeit von 2 Minuten zwischen zwei aufeinanderfolgenden Zyklen eingehalten werden.

1. Um den Eischnee-Schläger mit der Motoreinheit zu verbinden, drehen Sie den Schneebesen gegen den Uhrzeigersinn, bis er fest sitzt. Zum Auseinanderbauen drehen Sie ihn einfach in die entgegengesetzte Richtung.
2. Stecken Sie den Stabmixer einfach in die Steckdose.
3. Verwenden Sie die höchste Einstellung (II). Geben Sie Eiweiß in den Becher; im Allgemeinen reichen vier Eiweiße aus.
4. Tauchen Sie den Stabmixer in die Lebensmittel ein und drücken Sie den Schalter oben an der Motoreinheit.
5. Um den Stabmixer anzuhalten, lassen Sie den Schalter oben an der Motoreinheit los.

Reinigung und Wartung:

1. Ziehen Sie den Stecker des Geräts aus der Steckdose und entfernen Sie den abnehmbaren Stabaufsatz.

Hinweis: Tauchen Sie den abnehmbaren Stabaufsatz des Mixers nicht in Wasser, da sonst die Schmierung der Lager mit der Zeit weggespült werden könnte.

2. Waschen Sie den abnehmbaren Stabaufsatz unter fließendem Wasser, ohne scheuernde Reiniger oder Spülmittel zu verwenden. Stellen Sie den abnehmbaren Stabaufsatz nach der Reinigung aufrecht hin, damit eventuell eingedrungenes Wasser abfließen kann. Der Stabaufsatz ist spülmaschinengeeignet.
3. Wischen Sie die Motoreinheit mit einem feuchten Tuch ab. Tauchen Sie diese niemals zur Reinigung in Wasser, da es sonst zu einem Stromschlag kommen kann.
4. Trocknen Sie alle Teile gründlich ab.

Vorsicht: Klingen sind sehr scharf, gehen Sie vorsichtig damit um.

Schnelle Reinigung:

Halten Sie den Stabmixer zwischen den Verarbeitungsschritten in einem halb mit Wasser gefüllten Becher und schalten Sie ihn für einige Sekunden ein.



Umweltfreundliche Entsorgung

Sie können zum Umweltschutz beitragen!

Bitte denken Sie daran, die örtlichen Vorschriften zu beachten.

Hersteller Informationen:
LEFEX GmbH Carolus-Vocke-Ring 45
68259 Mannheim
www.mawaa.de
support@mawaa.de