

mawada



STAINLESS STEEL KETTLE (SILVER/BLACK)

**Edelstahl-Wasserkocher
(Silber/Schwarz)**

**Bitte lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie
das Gerät verwenden**

Wichtige Sicherheitshinweise:

Modell: MKE-32510-SB

Nennspannung: 220–240V~ 50/60Hz

- Lesen Sie vor der Verwendung alle Anweisungen.
- Bevor Sie den Wasserkocher an das Stromnetz anschließen, prüfen Sie, ob die auf dem Gerät (Unterseite des Wasserkochers und der Basis) angegebene Spannung mit der Spannung in Ihrem Zuhause übereinstimmt. Ist dies nicht der Fall, wenden Sie sich an Ihren Händler und stellen Sie die Verwendung des Wasserkochers ein.
- Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Theke hängen oder eine heiße Oberfläche berühren.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektroherds oder in einen beheizten Ofen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Inhalt, um eine Beschädigung der Heizelemente zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass der Wasserkocher auf einer festen und ebenen Oberfläche außerhalb der Reichweite von Kindern verwendet wird. Dies verhindert das Umkippen des Wasserkochers und vermeidet Schäden oder Verletzungen.
- Zum Schutz vor Brand, Stromschlag oder Körperverletzung tauchen Sie Kabel, Stecker oder den Wasserkocher nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Vermeiden Sie während des Kochens oder unmittelbar nach dem Kochen den Kontakt mit Dampf aus dem Ausguss.
- Achten Sie immer darauf, kochendes Wasser langsam und vorsichtig auszugießen, ohne den Wasserkocher zu schnell zu kippen.
- Seien Sie vorsichtig beim Nachfüllen, wenn der Wasserkocher heiß ist.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder bezüglich der Verwendung des Geräts unterwiesen.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Berühren Sie nicht die heiße Oberfläche. Benutzen Sie den Griff oder den Knopf.
- Die beigefügte Basis darf nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke verwendet werden.
- Es ist äußerste Vorsicht geboten, wenn ein Gerät, das heißes Wasser enthält, bewegt wird.
- Das Gerät ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen.
- Der Wasserkocher ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Nicht im Freien verwenden.
- Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Gerätehersteller empfohlen wird, kann zu Brand, Stromschlag oder Körperverletzungen führen.
- Ziehen Sie den Stecker des Wasserkochers aus der Steckdose, wenn er nicht benutzt wird und vor der Reinigung. Lassen Sie den Wasserkocher abkühlen, bevor Sie Teile anbringen oder abnehmen und bevor Sie das Gerät reinigen.
- Zum Trennen stellen Sie alle Bedienelemente auf „Aus“ und ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.

- Der Wasserkocher darf nur mit dem mitgelieferten Standfuß verwendet werden.
- Wenn der Wasserkocher überfüllt ist, kann kochendes Wasser überlaufen.
- Stellen Sie immer sicher, dass der Deckel geschlossen ist, und heben Sie ihn nicht an, während das Wasser kocht. Verbrühungen können auftreten, wenn der Deckel während des Brühvorgangs entfernt wird.
- Bewahren Sie diese Anweisungen auf.

**ANLEITUNG AUFBEWAHREN
NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH**


Hinweise zum Netzkabelstecker:

Dieses Gerät hat einen polarisierten Stecker. Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, passt dieser Stecker nur auf eine Weise in eine polarisierte Steckdose. Sollte der Stecker nicht vollständig in die Steckdose passen, drehen Sie den Stecker um. Passt er immer noch nicht, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker. Versuchen Sie nicht, den Stecker in irgendeiner Weise zu modifizieren.

Hinweise zum Kabel:

- a) Ein kurzes Netzkabel wird mitgeliefert, um das Risiko des Verhedders oder Stolperns über ein langes Kabel zu verringern.
- b) Längere abnehmbare Netzkabel oder Verlängerungskabel sind erhältlich und können bei vorsichtiger Handhabung verwendet werden.
- c) Wenn ein langes abnehmbares Netzkabel oder Verlängerungskabel verwendet wird, gilt Folgendes:
 - Die angegebene elektrische Leistung des abnehmbaren Netzkabels oder Verlängerungskabels sollte mindestens so groß sein wie die elektrische Leistung des Geräts.
 - Wenn das Gerät geerdet ist, sollte das Verlängerungskabel ein geerdetes 3-adriges Kabel sein.
 - Das längere Kabel sollte so verlegt werden, dass es nicht über die Arbeitsplatte oder Tischplatte hängt, wo es von Kindern gezogen oder darüber gestolpert werden kann.

Lernen Sie Ihren Wasserkocher kennen:

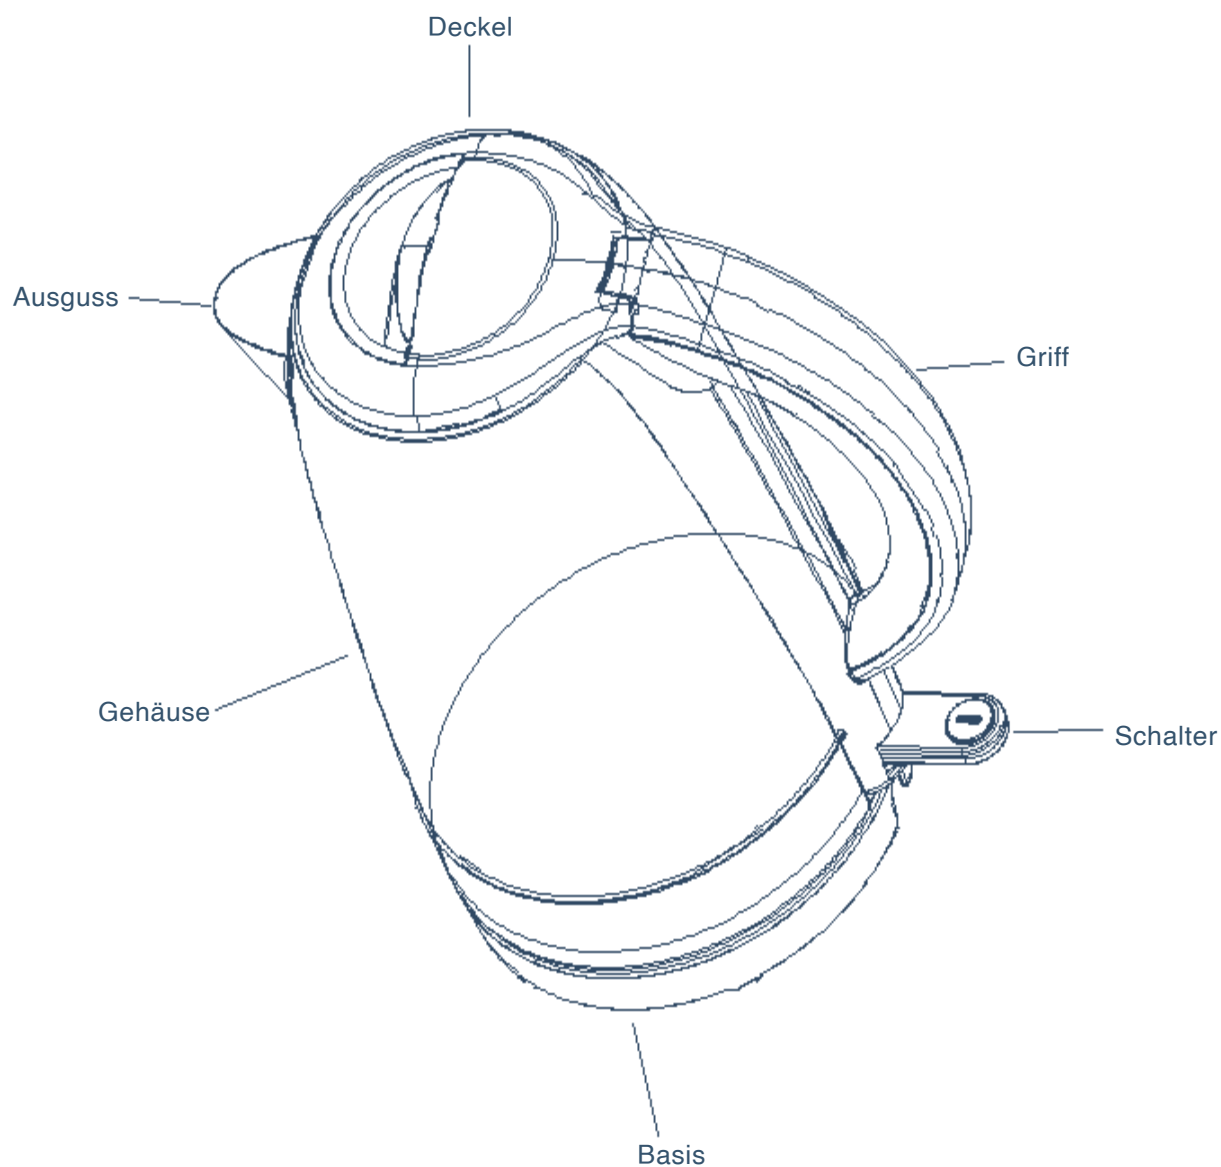

Vor dem Gebrauch Ihres Wasserkochers:

Wenn Sie den Wasserkocher zum ersten Mal benutzen, empfiehlt es sich, ihn vor dem Gebrauch zu reinigen, indem Sie die maximale Wassermenge einmal aufkochen und das Wasser dann zweimal wegschütten. Wischen Sie die Oberfläche mit einem feuchten Tuch ab.

HINWEIS: Die maximale Kapazität des Wasserkochers beträgt 1,7 Liter.

Ihren Wasserkocher verwenden:

1. Stellen Sie den Wasserkocher auf eine ebene Fläche.
2. Um den Wasserkocher zu befüllen, nehmen Sie ihn von der Basis, öffnen Sie den Deckel, indem Sie den Deckelentriegelungsknopf drücken, füllen Sie dann die gewünschte Wassermenge ein und schließen Sie den Deckel. Der Wasserstand muss zwischen der Min- und Max-Markierung liegen. Zu wenig Wasser führt dazu, dass sich der Wasserkocher abschaltet, bevor das Wasser gekocht hat.

HINWEIS: Füllen Sie nicht mehr als bis zur maximalen Füllhöhe ein, da Wasser beim Kochen aus dem Ausguss spritzen könnte. Stellen Sie sicher, dass der Deckel fest sitzt, bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken.

3. Stellen Sie den Wasserkocher auf die Basis.
4. Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose. Drücken Sie den Schalter nach unten, die Kontrollleuchte leuchtet auf und der Wasserkocher beginnt, das Wasser zu kochen. Der Wasserkocher schaltet sich automatisch ab, sobald das Wasser gekocht hat. Falls nötig, müssen Sie 30 Sekunden warten, bevor Sie den Schalter erneut drücken, um das Wasser wieder aufzukochen. Sie können den Vorgang jederzeit durch Hochheben des Schalters oder direktes Anheben des Wasserkochers von der Basis unterbrechen.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass der Schalter frei von Hindernissen ist und der Deckel fest geschlossen ist. Der Wasserkocher schaltet sich nicht aus, wenn der Schalter blockiert oder der Deckel geöffnet ist.

5. Heben Sie den Wasserkocher von der Basis und gießen Sie dann das Wasser aus.

HINWEIS: Seien Sie beim Ausgießen des Wassers aus Ihrem Wasserkocher vorsichtig, da kochendes Wasser Verbrühungen verursachen kann. Öffnen Sie außerdem den Deckel nicht, solange das Wasser im Wasserkocher heiß ist.

6. Der Wasserkocher kocht erst wieder, wenn der Schalter erneut gedrückt wird.
7. Der Wasserkocher kann bei Nichtgebrauch auf der Basis aufbewahrt werden.

HINWEIS: Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung, wenn es nicht benutzt wird.

Trockengehschutz:

Sollten Sie den Wasserkocher versehentlich ohne Wasser betreiben, schaltet die Trockengehschutzfunktion das Gerät automatisch aus. Lassen Sie in diesem Fall den Wasserkocher abkühlen, bevor Sie ihn mit kaltem Wasser füllen und erneut aufkochen.

Reinigung und Wartung:

Trennen Sie das Gerät immer von der Steckdose und lassen Sie es vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen.

1. Tauchen Sie den Wasserkocher, das Netzkabel oder die Basis niemals in Wasser und lassen Sie keine Feuchtigkeit mit diesen Teilen in Berührung kommen.
2. Wischen Sie die Oberfläche des Gehäuses mit einem feuchten Tuch oder Reiniger ab. Verwenden Sie niemals einen giftigen Reiniger.
3. Denken Sie daran, den Filter in regelmäßigen Abständen zu reinigen. Für eine einfachere Reinigung nehmen Sie den Filter ab, indem Sie die Lasche des Filters im Inneren des Wasserkochers nach unten drücken, und setzen Sie ihn nach der Reinigung wieder ein.

VORSICHT: Verwenden Sie keine chemischen, Stahl-, Holz- oder scheuernden Reiniger, um die Außenseite des Wasserkochers zu reinigen, um den Glanzverlust zu vermeiden.

4. Bei Nichtgebrauch oder zur Lagerung kann das Netzkabel unter dem Boden des Wasserkochers aufgewickelt werden.

Entfernung von Mineralablagerungen:

Ihr Wasserkocher sollte regelmäßig entkalkt werden, da die Mineralablagerungen im Leitungswasser am Boden des Wasserkochers Kalk bilden und so die Effizienz des Betriebs verringern können. Sie können einen handelsüblichen Entkalker verwenden und die Anweisungen auf der Verpackung des Entkalkers befolgen. Alternativ können Sie die folgenden Anweisungen mit weißem Essig befolgen:

1. Füllen Sie den Wasserkocher mit 3 Tassen weißem Essig und fügen Sie dann Wasser hinzu, bis der Boden des Wasserkochers vollständig bedeckt ist. Lassen Sie die Lösung über Nacht im Wasserkocher.
2. Entleeren Sie anschließend die Mischung aus dem Wasserkocher, füllen Sie den Wasserkocher bis zur Maximalposition mit sauberem Wasser, kochen Sie es auf und entsorgen Sie dann das Wasser. Wiederholen Sie dies mehrmals, bis der Essiggeruch vollständig verschwunden ist. Eventuell verbleibende Flecken im Ausguss können durch Reiben mit einem feuchten Tuch entfernt werden.



Umweltfreundliche Entsorgung

Sie können zum Umweltschutz beitragen!

Bitte denken Sie daran, die örtlichen Vorschriften zu beachten.

Hersteller Informationen:
LEFEX GmbH Carolus-Vocke-Ring 45
68259 Mannheim
www.mawaa.de
support@mawaa.de