



Das tatsächliche Erscheinungsbild kann je nach Produktmodell abweichen.

Bedienungsanleitung für die Fernbedienung

MODELL: RF1A

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

Für einen sicheren und korrekten Betrieb lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf.

Inhalt

Wartung.....	1
Betriebsanweisungen.....	1
Display- und Tastenübersicht.....	2
R_qrcl _l bcpDcp ` cbgcl sl e.....	1
Adressabfrage der Inneneinheit.....	7



Diese Kennzeichnung bedeutet, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, sollten Sie das Produkt verantwortungsvoll recyceln, um eine nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie Ihr gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, wenden Sie sich bitte an die Rücksende- und Sammelsysteme oder an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Sie können es für eine umweltgerechte Recyclingverarbeitung entnehmen.

Wartung

Während des Betriebs richten Sie den Sender des Fernbedienungssignals auf das Empfangsfenster der Innenanlage aus.

Die Distanz zwischen dem Signalsender und dem Empfangsfenster darf nicht mehr als 8 m betragen, und es dürfen keine Hindernisse zwischen ihnen vorhanden sein.

Das Signal kann leicht durch eine Fluoreszenzlampe oder ein Mobiltelefon gestört werden; während des Betriebs sollte die Fernbedienung in unmittelbarer Nähe zur Innenanlage stehen.

Setzen Sie neue Batterien derselben Marke ein, wenn eine Ersetzung erforderlich ist.

Wenn Sie die Fernbedienung über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, entfernen Sie bitte die Batterien.

Wenn der Bildschirm der Fernbedienung unscharf ist oder gar nicht angezeigt wird, wechseln Sie bitte die Batterien aus.

Betriebsanweisungen

Einsetzen der Batterien


1. Drücken Sie auf folgendes Symbol auf der Rückseite der Fernbedienung:



Schieben Sie die Batteriefachabdeckung in Pfeilrichtung auf.


2. Setzen Sie zwei trockene Batterien vom Typ (AAA, 1,5 V) ein und stellen Sie sicher, dass die Positionen der „+“-und „-“-Polarität korrekt sind.

3. Die Abdeckung des Batteriebehälters zuschieben.

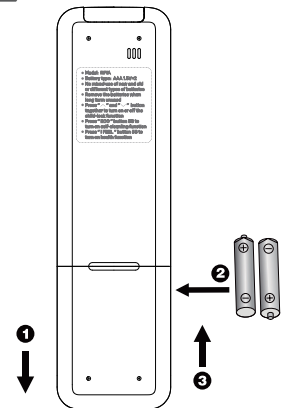

1. Nachdem Sie die Stromversorgung eingeschaltet haben, drücken Sie  auf der Fernbedienung zum Einschalten der Klimaanlage.
2. Drücken Sie die "MODE"-Taste, um den gewünschten Betriebsmodus auszuwählen: Auto, Kühlen, Trocken, Ventilator oder Heizen.
3. Drücken Sie  oder  um die gewünschte Temperatur einzustellen. (Die Temperatur kann im Automatikmodus nicht geändert werden.)
4. Drücken Sie die „FAN“-Taste, um die gewünschte Ventilatorgeschwindigkeit einzustellen: Automatisch, leise, Fan1, Fan2, Fan3, Fan4, Fan5, Turbo oder stufenlose Geschwindigkeitsregelung.
5. Drücken Sie  oder  zum Einschalten oder Ausschalten der Schwenkfunktion.

Display- und Tastenübersicht

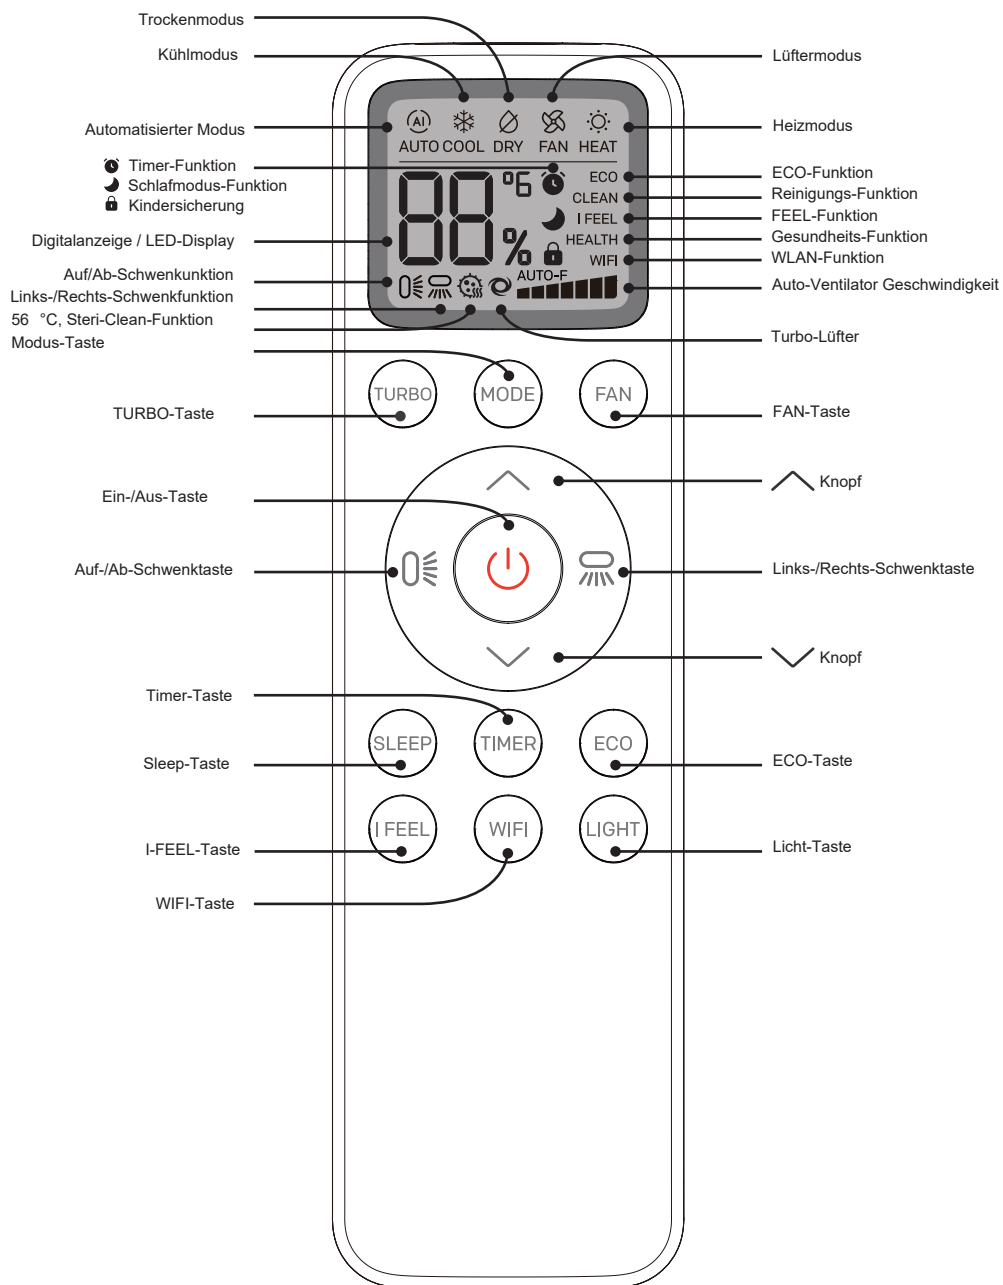

Tasten an der Fernbedienung

Nachdem die Stromversorgung eingeschaltet wurde, gibt die Klimaanlage einen Signalton aus. Der Stromanschluss ist eingeschaltet. Danach können Sie die Klimaanlage über die Fernbedienung bedienen. Im Einschaltzustand erzeugt die Fernbedienung einen „Signalton“, dies bedeutet, dass das Signal an die Klimaanlage gesendet wurde. Auf dem Display werden die entsprechenden Einstellfunktionen angezeigt.

Im Ausgeschalteten Zustand wird auf dem Display des Fernbedieners ein Lichtsymbol angezeigt (sofern der Timer aktiviert ist und die Lichtfunktionen eingerichtet sind, werden gleichzeitig die entsprechenden Symbole angezeigt).


Ein-/Aus-Taste

Drücken Sie diese Taste, um die Klimaanlage einzuschalten oder auszuschalten.

Modus-Taste

Drücken Sie diese Taste, um den gewünschten Betriebsmodus auszuwählen:

Automatisch, Kühl-, Trocken-, Ventilator- oder Heizmodus.



- Wird der Automatikmodus gewählt, arbeitet die Klimaanlage automatisch gemäß den fabrikkinternen Einstellungen. Die Solltemperatur kann nicht angepasst werden und wird ebenfalls nicht angezeigt. Drücken Sie die Taste „FAN“, um die Ventilatorgeschwindigkeit zu regulieren. Drücken Sie "❄️" oder "☉" zum Einschalten oder Ausschalten der Schwenkfunktion.
- Wird der Kühlmodus gewählt, arbeitet die Klimaanlage im Kühlmodus. Drücken Sie "∧" oder "∨" um die Temperatur einzustellen. Drücken Sie die Schaltfläche „FAN“, um die Ventilatorgeschwindigkeit zu regulieren. Drücken Sie "❄️" oder "☉" zum Einschalten oder Ausschalten der Schwenkfunktion.
- Wird der Trockenbetrieb gewählt, arbeitet die Klimaanlage mit Ventilator 1; die Ventilatorgeschwindigkeit kann nicht eingestellt werden. Drücken Sie "❄️" oder "☉" zum Einschalten oder Ausschalten der Schwenkfunktion.
- Beim Auswählen des Ventilationsmodus bläst die Klimaanlage nur Luft – es erfolgt weder Kühlung noch Heizung. Drücken Sie die Taste „FAN“, um die Ventilationsgeschwindigkeit zu regulieren. Drücken Sie "❄️" oder "☉" zum Einschalten oder Ausschalten der Schwenkfunktion.
- Beim Auswählen des Heizmodus arbeitet die Klimaanlage im Heizmodus. Drücken Sie "∧" oder "∨", um die Temperatur einzustellen. Drücken Sie die Schaltfläche „FAN“, um die Ventilatorgeschwindigkeit zu regulieren. Drücken Sie "☉" oder "❄️", um die Schwenkfunktion einzuschalten oder auszuschalten. Bei Geräten ohne Heizfunktion ist der Heizmodus nicht verfügbar. Wird der Heizmodus über die Fernbedienung ausgewählt, startet das Gerät nicht.

Hinweis:

- Um Kaltluft zu verhindern, verzögert die Inneneinheit nach dem Einschalten des Heizmodus die Luftzufuhr um 1 bis 5 Minuten (die genaue Verzögerungszeit hängt von der Raumtemperatur ab).
- Temperatur-Einstellbereich: 16–31 °C. Verfügbare Lüftergeschwindigkeiten: Auto, Leise, Stufe 1–5, Turbo sowie stufenlose Geschwindigkeitsregelung.

Tasten an der Fernbedienung

FAN-Taste

- Drücken Sie diese Taste, um die Ventilatorgeschwindigkeit kreisförmig einzustellen: automatisch, leise, Ventilator 1, Ventilator 2, Ventilator 3, Ventilator 4, Ventilator 5 oder kontinuierliche Geschwindigkeitsstufenregelung.
- Der Trockenmodus kann nur mit niedriger Ventilatorgeschwindigkeit eingestellt werden.
- Keine Turbolüftergeschwindigkeit im Automatikmodus.
- Es gibt keine leise Ventilatorgeschwindigkeit im Lüftermodus.
- Bei der Automatik-Lüftergeschwindigkeit zeigt das Fernbedienungsdisplay „AUTO-F“ an; die Lüftergeschwindigkeit wird dabei kontinuierlich zwischen den Werten 1 bis 5 angezeigt.
- Wenn die Ruhelfunktion aktiviert ist, wird das Symbol auf der Fernbedienung nicht angezeigt.

Hinweis:

Im stufenlosen Lüftermodus:

Drücken Sie  oder  zur Änderung der Ventilatorgeschwindigkeit.

Halten Sie die Tasten  oder  gedrückt, um die Lüftergeschwindigkeit schnell zu verändern.

Drücken Sie die FAN-Taste, um zwischen den festen Lüfterstufen und der stufenlosen Lüfterregelung umzuschalten.

TURBO-Taste

Drücken Sie diese Taste, um die Turbo-Funktion im Kühl, Heiz- oder Lüftermodus einzuschalten oder auszuschalten.

Hinweis:

- **Drücken Sie die „FAN“-Taste, um diese Funktion zu beenden.**
- **Diese Funktion ist im Automatik- oder Trockenmodus nicht nutzbar.**



Drücken Sie „“ oder „“ einmal, um die Temperatur um 1 °C zu erhöhen oder zu senken. Halten Sie die Tasten gedrückt, ändert sich die Temperatur schnell.

Die Temperatur kann im Automatikmodus nicht eingestellt werden.

Um „TIMER“ einzuschalten oder auszuschalten, drücken Sie die Tasten zum Anpassen der Zeit. (Siehe die Schaltfläche „Timer“).



-Taste

Durch Drücken dieser Taste kann die links- und rechtsbewegliche Funktion eingeschaltet oder ausgeschaltet werden. Wenn diese Funktion aktiviert ist,  wird dieses Symbol auf der Fernbedienung angezeigt.

Hinweis:

Diese Funktion ist für einige Modelle nicht verfügbar.



-Taste

Durch Drücken dieser Taste kann die Auf- und / Abwärtsfunktion eingeschaltet oder ausgeschaltet werden. Wenn die Auf- und /Abwärtsfunktion aktiviert ist, wird folgendes Symbol  auf der Fernbedienung angezeigt.

Tasten an der Fernbedienung

SLEEP-Taste

Drücken Sie diese Taste, um die Sleepfunktion im Kühl-, Hitze- oder Trockenmodus einzuschalten oder auszuschalten. Wenn die Schlaffunktion eingeschaltet ist,  wird dieses Symbol auf der Fernbedienung angezeigt.

Hinweis:

- Diese Funktion ist nach dem Einschalten standardmäßig deaktiviert.
- Es wird nach dem Wechsel des Modus gelöscht.
- In den Modi „Fan“ und „Auto“ nicht nutzbar.

Timer-Taste

Drücken Sie die Taste „TIMER“, um die Zeit zum Einschalten und Ausschalten festzulegen. Wenn der LCD-Anzeigebildschirm der Fernbedienung folgendes Symbol anzeigt:  und dieses Symbol  blinkt, drücken sie:  oder  um die gewünschte Zeit zu definieren, anschließend "Timer" erneut drücken um die Einstellung zu speichern.

Hinweis:

- Der Zeitbereich reicht von 1 bis 24 Stunden; die Skala beträgt jeweils eine Stunde.
- Falls innerhalb von 10 Sekunden keine Aktion durchgeführt wird, wird der Status beendet.
- Nach Abschluss der Einrichtungphase setzt der LCD-Bildschirm die Anzeige des Einschaltzustands fort.

ECO-Taste

Im Kühlmodus drücken Sie die „ECO“-Taste, um die ECO-Funktion auszuwählen; auf dem LCD-Anzeigebildschirm erscheint dann das Symbol „ECO“.

- Der Wechsel der Betriebsmodi deaktiviert die ECO-Funktion. Schalten Sie die Fernbedienung aus und starten Sie neu bleibt die ECO-Funktion erhalten.
- Die Standardventilationsgeschwindigkeit entspricht der automatischen Ventilationsgeschwindigkeit; sowohl die Ventilationsgeschwindigkeit als auch die eingestellte Temperatur sind nicht verstellbar.
- Sleep und ECO-Funktion können nicht gleichzeitig laufen.

Hinweis:

- Drücken Sie die „ECO“-Taste für 5 Sekunden, zeigt das Fernbedienungsdisplay dann „SC“ an und der Gerätestand wird auf „Aus“ gesetzt. Die Fernbedienung sendet anschließend eine Benachrichtigung zur Selbstreinigung.
- Im SC-Zustand aktivieren Sie das Gerät per Fernbedienung, um aus diesem Modus zu wechseln.

„I-FEEL“-Taste

Drücken Sie diese Taste, um die I-FEEL-Funktion einzuschalten oder auszuschalten. Bei der ersten Bedienung ist die I-FEEL-Funktion standardmäßig ausgeschaltet. Durch Drücken dieser Taste erscheint das I-FEEL-Icon – die Funktion ist damit aktiviert. Drücken Sie die Taste erneut, um die I-FEEL-Funktion zu deaktivieren; das I-FEEL-Icon verschwindet dann.

Hinweis:

Platzieren Sie die Fernbedienung in der Nähe des Anwenders und stellen Sie sicher, dass die Klimaanlage die Signale der Fernbedienung empfangen kann. Vermeiden Sie es, die Fernbedienung in der Nähe von Wärme- oder Kältequellen zu platzieren, da dies die Temperaturmessung verfälschen kann.

Tasten an der Fernbedienung

WIFI-Taste

- Drücken Sie diese Taste, um die WLAN-Funktion einzuschalten oder auszuschalten.
- Drücken Sie diese Taste länger als 2 Sekunden, um in den WLAN-Konfigurationsmodus zu wechseln.
- Weitere Details finden Sie im Benutzerhandbuch für die Smart APP.

Licht-Taste

- Drücken Sie diese Taste, um zwischen „Licht eingeschaltet“ und „Licht ausgeschaltet“ für das Display der Innenanlage zu wechseln.
- Schalten Sie das Gerät ein, ist das Symbol der Innenanlage standardmäßig ausgeschaltet.
- Wenn die Beleuchtung eingeschaltet ist, zeigt das Display für 3 Sekunden die Umgebungstemperatur und anschließend die eingestellte Temperatur an.

Gesundheitsfunktion

Drücken Sie die Taste „I-FEEL“ fünf Sekunden lang, um die Gesundheitsfunktion einzuschalten oder auszuschalten. Wenn die Funktion aktiviert ist, wird das Symbol „HEALTH“ auf der Fernbedienung angezeigt.

Hinweis: Diese Funktion ist für einige Modelle nicht verfügbar.

Selbstreinigungs-Funktion

Drücken Sie die „ECO“-Taste für 5 Sekunden in beliebigem Zustand; zeigt das Fernbedienungsdisplay dann „SC“ an und der Gerätezustand wird auf „Aus“ gesetzt. Die Fernbedienung sendet anschließend eine Benachrichtigung zur Selbstreinigung.

Im Selbstreinigungsmodus aktivieren Sie das Gerät per Fernbedienung, um aus diesem Modus heraus zu kommen.

STERI-CLEAN-Funktion bei 56 °C

Drücken Sie 5S auf , um die 56 °C Steri-Clean-Funktion in jedem Zustand einzuschalten; wenn diese Funktion aktiviert ist, gilt folgendes:  Das Symbol wird auf der Fernbedienung angezeigt, während „HT“ auf der Innenanlage erscheint.

Mit einer Temperatur von 56 °C tötet Steri-Clean Bakterien und Viren, indem der Verdampfer für 30 Minuten auf diese hohe Temperatur erhitzt wird.

Hinweis: Diese Funktion ist für einige Modelle nicht verfügbar.

Kindersperre-Funktion

Drücken Sie  und  gleichzeitig für 3S, um die Kinder-Sicherheitsfunktion in jedem Zustand einzuschalten oder auszuschalten. Wenn die Kinder-Sicherheitsfunktion eingeschaltet ist, wird dieses Symbol  auf der Fernbedienung angezeigt.

Temperaturschalter F und C

Im Abschaltmodus halten Sie die Tasten „MODE“ und  gedrückt.
Durch das drücken dieser Tasten wechseln Sie zwischen °C und °F.

Tasten an der Fernbedienung

Einstellung der Heizfunktion bei niedrigen Temperaturen

Im Heizmodus drücken Sie die Tasten „MODE“ und  wenn Sie gleichzeitig diese Taste drücken, wechseln Sie zwischen der Einstellung und dem Auslösen der Kühlheizfunktion.

- Nachdem die Funktion der Kühlung bei niedrigen Temperaturen aktiviert wurde, erscheint das „LA“-Icon auf der Fernbedienung; die Ventilatorgeschwindigkeit ist standardmäßig auf „Auto“ eingestellt und nicht einstellbar.
- Beim Wechsel zwischen den Betriebsmodi wird die Funktion der Kühlung bei niedriger Temperatur deaktiviert. Schalten Sie die Klimaanlage zunächst aus und anschließend wieder ein – die Kühlfunktion bleibt dabei aktiv. Nach dem Einschalten befindet sich der Kühlmodus standardmäßig in einem ausgeschalteten Zustand.
- Im Heizmodus bei niedrigen Temperaturen können die Funktionen „SLEEP“ und „Niedrigtemperaturheizung“ nicht gleichzeitig aktiviert werden.
- Nachdem die Funktion der Kühlung bei niedrigen Temperaturen aktiviert wurde, kann die QUIET- oder TURBO-Funktion deaktiviert werden; danach kehrt der Zustand wieder in den vorherigen Stand zurück.

Adressabfrage der Inneneinheit

- Bei Verwendung mit einer MULTI-Split-Anlage kann im Störfall die Adresse der Inneneinheit für Service- und Wartungszwecke abgefragt werden.

Halten Sie die Tasten LIGHT und "-" gleichzeitig für 3 Sekunden gedrückt. Die Adresse der Inneneinheit (1–5) wird anschließend für 3 Sekunden auf dem Display angezeigt.

mawaa®

Imported by
LEFEX GmbH
Parkring 49a
68159 Mannheim
Germany





Product appearance depends on goods

Remote Control Manual

MODEL: RF1A

Thank you for choosing our product.

For proper operation, please read and keep this manual carefully.

Content

Maintenance.....	1
Operating Instructions	1
Display & Button Instruction	2
Buttons on remote controller	3
Indoor unit address inquiry	7



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Maintenance

During operation, point the remote control signal sender at the receiving window on indoor unit.

The distance between signal sender and receiving window should be no more than 8m, and there should be no obstacles between them.

Signal may be interfered easily in the room where there is fluorescent lamp or wireless telephone; remote control should be close to indoor unit during operation.

Replace new batteries of the same model when replacement is required.


When you don't use remote control for a long time, please take out the batteries.

If the display on remote control is fuzzy or there's no display, please replace batteries.

Operating Instructions

Installation batteries


1. Press the back side of remote controller marked with "  ", as shown in the fig, and then push out the cover of battery box along the arrow direction.
2. Installation two 7# (AAA 1.5V) dry batteries, and make sure the position of "+" polar and "-" polar are correct.
3. Reinstall the cover of battery box.

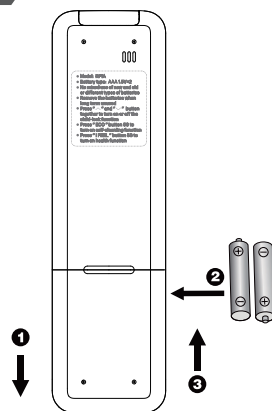

Operation guide

1. After connecting the power, press "  " button on remote controller to turn on the air conditioner.
2. Press "MODE" button to select your required mode: Auto, Cool, Dry, Fan, Heat.
3. Press "  " or "  " button to set your required temperature. (Temperature can't be adjusted under auto mode).
4. Press "FAN" button to set your required fan speed: auto , quiet , fan1, fan2 , fan3 , fan4 , fan5 , turbo,stepless speed,.
5. Press "  " or "  "button to turn on or turn off the swing function.

Display & Button Instruction

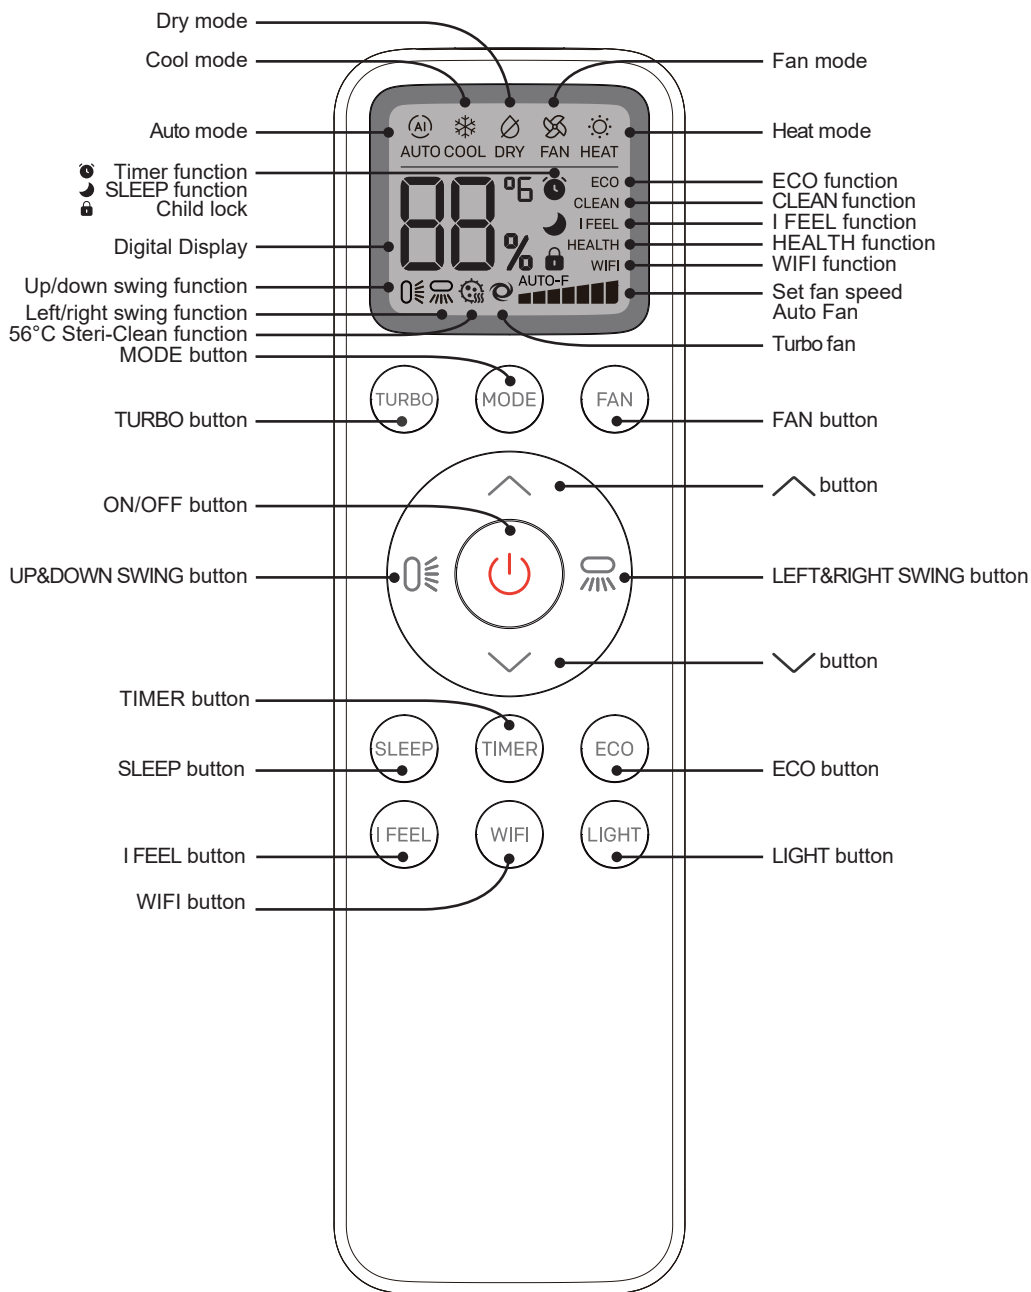

Buttons on remote controller

After connecting the power, the air conditioner will make a sound.

Power indicator is ON. After that, you can operate the air conditioner by using remote controller.

In state of turning on, pressing the button on the remote controller, the air conditioner will make a "beep" sound, which means the signal has been sent to the air conditioner. The display will show the corresponding setting function icons.

In state of turning off, light icon will be displayed on the display of remote controller (If timer on and light functions are set, the corresponding icons will be displayed on the display of remote controller at the same time).

ON/OFF button

Press this button to turn on or turn off the air conditioner.

MODE button

Press this button to select your required operation mode. You can select Auto, Cool, Dry, Fan and Heat mode.



- When selecting auto mode, air conditioner will operate automatically according to ex-factory setting. Setting temperature can't be adjusted and will not be displayed as well. Press "FAN" button can adjust fan speed. Press "0≡" or "≡" button turn on or turn off the swing function.
- When selecting cool mode, air conditioner will operate under cooling mode. Press "∧" or "∨" button to adjust setting temperature. Press "FAN" button to adjust fan speed. Press "0≡" or "≡" button to turn on or turn off the swing function.
- When selecting dry mode, the air conditioner will operate in fan1, fan speed can't be adjusted. Press "0≡" or "≡" button to turn on or turn off the swing function.
- When selecting fan mode, the air conditioner will only blow, no cooling and no heating. Press "FAN" button to adjust fan speed. Press "0≡" or "≡" button to turn on or turn off the swing function.
- When selecting heat mode, the air conditioner will operate in heating mode. Press "∧" or "∨" button to adjust setting temperature. Press "FAN" button to adjust fan speed. Press "0≡" or "≡" button to turn on or turn off the swing function. (Cooling only unit won't receive heat mode signal. If setting heating mode with remote controller, press ON/OFF button can't start up the unit).

Note:

- To preventing cold air, after starting up heating mode, indoor unit will delay 1~5 minutes to blow air (actual delay time is depend on indoor ambient temperature).
- Setting temperature range from remote controller: 16~31°C;
Fan speed: auto, quiet, fan1, fan2, fan3, fan4, fan5, turbo, stepless speed.

Buttons on remote controller

FAN button

- Press this button to set fan speed circularly: auto, quiet, fan1, fan2, fan3, fan 4, fan 5, stepless speed.
- Dry mode can only be set to low fan speed.
- No turbo fan speed under auto mode.
- No quiet fan speed under fan mode.
- Under auto fan speed, remote control display AUTO-F , fan speed display circularly between grid 1 to 5.
- When the quiet function is turned on, the remote control does not display the icon.

Note:

In the stepless speed mode:

- Press the  button to modify the fan speed setting value.
- Long press  button 0.5 second after the rapid change of fan speed , digital fan speed display;
- Press FAN button to switch to other fan speeds during 5s, the stepless speed is locked after 5s . press FAN button again to directly enter stepless speed.

TURBO button

Press this button to turn on or turn off the turbo function in cool/heat/fan mode.

Note:

- Press "FAN" button the unit will quit this function.
- This function is no use in auto mode or dry mode.

and button

Press " " or " " button once to increase or decrease 1°C of temperature. Holding " " or " " button, temperature on remote control will change quickly. On releasing button after setting is finished, temperature indicator on indoor unit will change accordingly.

(Temperature can't be adjusted under auto mode)

When setting TIMER ON, TIMER OFF, press " " or " " button to adjust time.

(Refer to " TIMER " button)

button

Press this button can turn on or turn off the left&right swing function. When left&right swing function is on, " " icon is displayed on remote control.

Note: This function is not available for some models.

button

Press this button can turn on or turn off the up&down swing function. When up&down swing function is on, " " icon is displayed on remote control.

Buttons on remote controller

SLEEP button

Press this button to turn on or turn off the Sleep function under cool, heat, dry mode. When Sleep function is on, "☾" icon is displayed on remote control.

Note:

- This function is off as defaulted after power on.
- It will be cleared after changing mode.
- It is no use under "Fan" mode and "Auto" mode.

TIMER button

Press "TIMER" button to set the time of turning on and turning off. When the LCD screen of remote control displays "🕒" and the "88" light flashes, press "▲" and "▼" to adjust the time to the required value and then press "TIMER" again to confirm.

Note:

- The range of time setting is from 1 to 24 hours and the scale is 1 hour.
- If there is no operation within 10 seconds after entering the setting status, the status will be exited.
- After completing the setting process, the LCD screen will resume the displaying at the status of turning on.

ECO button

In the state of cooling mode, press "ECO" button, to select ECO function, LCD display icon "ECO".

- Switch modes cancels ECO function. Turn off remote control and start again, ECO function reserved;
- The default fan speed is auto fan speed, the fan speed and setting temperature is non-adjustable.
- Sleep and ECO function cannot start at the same time.

Note:

- Long press the "ECO" button 5S in any state, the remote control display "SC" and enter the off state. Remote control sends self-cleaning information.
- Under the SC state, turn on the machine by remote to exit SC state.

I FEEL button

Press this button, you can select the I FEEL function on and off. The first power on, I FEEL function default is off. Press this button, I FEEL icon appear and I FEEL function is on, press this button again, close the I FEEL function and I FEEL icon disappear.

Note:

Please put the remote controller near user and confirm the unit can receive the remote code. when this function is set. Do not put the remote controller near the object of high temperature. or low temperature in order to avoid detecting inaccurate ambient temperature.

Buttons on remote controller

WIFI button

- Press this button to turn on or turn off WIFI function.
- Press this button more than 2S to enter WIFI configuration mode.
- For more details, please see for Smart APP user manual.

LIGHT button

- Press this button, switch between LIGHT On and LIGHT Off for indoor unit's display.
- Power on the machine , the default is light on for indoor unit's icon display .
- When the light is on, the display board displays enviroment temerature for 3 seconds and then dispaly the setting temperature.

HEALTH function

Press " I FEEL" this button 5S to turn on or turn off the health function. When health function is on, " HEALTH " icon is displayed on remote control.

Note: This function is not available for some models.

SELF-CLEANING function

Long press the "ECO" button 5S in any state, the remote control display "SC" and enter the off state. Remote control sends self-cleaning information.

Under the self-cleaning state, turn on the machine by remote to exit self-cleaning state.

56°C STERI-CLEAN function

Long press the " button 5S to turn on the 56°C Steri-Cleanfunction function in any state, when this function is on, " icon is displayed on remote control and the "HT" will be displayed on the indoor unit.

56°C Steri-Clean Kills bacteria and viruses by heating the evaporator to 56°C high temperature for 30 minutes.

Note: This function is not available for some models.

Child lock function

Press " and " button 3S simultaneously to turn on or turn off child lock function in any state. when child lock function is on, " icon is displayed on remote control.

F and C temperature switch

In the state of turning off, holding down the "MODE" and " button, switch between °C and °F.

Buttons on remote controller

Low temperature heating function setting

In heating mode, press the "MODE" and " button at the same time will enter/exit the low temperature heating function.

- "LA" icon is showed on the remote after entered into the low temperature heating function, fan speed is default to Auto and non-adjustable.
- When switching from one mode to another mode, low temperature heating function is cancelled. Turn off and then turn on air conditioner that will remain the low temperature heating function. After powered on, the low temperature heating mode is defaulted off state.
- In the low temperature heating mode, "SLEEP" function and "Low temperature heating" function cannot start at the same time.
- After entering the low temperature heating function, to cancel the QUIET or TURBO function, after the exit will be restored to the state before entering.

Indoor unit address inquiry

- If match with MULTI-S outdoor unit, when units has malfunction and need to inquire the address to maintainance, the step is as below:

Remote control aims to the indoor display, press "Light" and "-" buttons at the same time for 3s , then will display the indoor unit address(1~5) for 3s.

mawaa[®]

Imported by
LEFEX GmbH
Parkring 49a
68159 Mannheim
Germany

