



Air Fryer

Modell: MAF-12608-BK

Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Geräts sorgfältig durch.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets grundlegende Sicherheitsmaßnahmen zu beachten, einschließlich der folgenden:

- 1. LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN.**
2. Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Verwenden Sie die Griffe oder Bedienelemente. Benutzen Sie Ofenhandschuhe oder Topflappen.
3. Zum Schutz vor Stromschlag dürfen Netzkabel, Netzstecker oder Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
4. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
5. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
6. Ziehen Sie bei Nichtgebrauch und vor der Reinigung den Netzstecker. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Teile anbringen oder entfernen und bevor Sie das Gerät reinigen.
7. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist, das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Lassen Sie es von einer qualifizierten Fachkraft überprüfen und reparieren bzw. elektrisch oder mechanisch einstellen.
8. Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird, kann zu Verletzungen führen.
9. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.

10. Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Arbeitsfläche hängen und nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommen.
11. Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektroherds oder in einen beheizten Backofen
12. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie das Gerät bewegen, während es heißes Öl oder andere heiße Flüssigkeiten enthält.
13. Zum Trennen vom Stromnetz schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
14. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
15. Stellen Sie sicher, dass der Einsatz eingesetzt ist, bevor Sie Lebensmittel zum Heißluftfrittieren einfüllen.
16. Stellen Sie sicher, dass der Frittierkorb während des Betriebs sicher und vollständig in den Air Fryer eingesetzt ist.

WARNUNG: Der Air Fryer funktioniert nur, wenn der Frittierkorb vollständig geschlossen ist.

VORSICHT: Nach dem Heißluftfrittieren ist beim Umgang mit dem heißen Frittierkorb, dem Einsatz und den zubereiteten Speisen besondere Vorsicht geboten.

**BEWAHREN SIE DIESE
ANWEISUNGEN AUF
NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH**

ZUSÄTZLICHE WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

VORSICHT – HEISSE OBERFLÄCHEN: Dieses Gerät erzeugt während des Betriebs Hitze und austretenden Dampf. Treffen Sie geeignete Vorsichtsmaßnahmen, um Verbrennungen, Brände, Verletzungen oder Sachschäden zu vermeiden.

VORSICHT: Das Gerät wird während des Betriebs heiß und bleibt auch nach dem Ausschalten noch einige Zeit heiß. Verwenden Sie beim Umgang mit heißen Teilen stets Ofenhandschuhe und lassen Sie Metallteile vor der Reinigung abkühlen. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät, während es in Betrieb oder noch heiß ist.

1. Alle Benutzer dieses Geräts müssen diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung oder Reinigung des Geräts gelesen und verstanden haben.
2. Das Gerät darf nur an eine Steckdose mit 220–240 V angeschlossen werden.
3. Sollte während des Betriebs eine Fehlfunktion auftreten, ziehen Sie den Frittierkorb aus dem Gerät. Ziehen Sie anschließend den Netzstecker aus der Steckdose. Verwenden Sie das defekte Gerät nicht weiter und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren.
4. Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
5. Tauchen Sie das Netzkabel nicht in Flüssigkeiten. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist. Lassen Sie es von einer qualifizierten Fachkraft überprüfen und reparieren.
6. Halten Sie das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern und Kleinkindern, um die Gefahr eines Stromschlags oder Strangulierens zu vermeiden.

7. Stellen Sie den Air Fryer auf eine ebene, hitzebeständige Arbeitsfläche.
8. Blockieren Sie nicht die Lufteinlass- oder Luftauslassöffnungen an der Rückseite und den Seiten des Air Fryers. Halten Sie während des Betriebs Abstand zu austretendem Dampf.
9. Halten Sie das Gerät während des Betriebs mindestens 10 cm von Wänden oder anderen Gegenständen entfernt.
10. Verwenden Sie zum Herausziehen des Frittierkorbs immer dessen Griff.
11. **WARNUNG:** Stellen Sie den Frittierkorb nach dem Heißluftfrittieren auf eine ebene, hitzebeständige Oberfläche.
WARNUNG: Ein Überfüllen des Frittierkorbs kann den Air Fryer beschädigen und zu schweren Verletzungen führen.
12. Bewegen Sie niemals einen heißen Air Fryer oder einen Air Fryer, der heiße Speisen enthält. Lassen Sie das Gerät vor dem Bewegen abkühlen.
13. Reinigen Sie das Gerät nicht mit Scheuerschwämmen aus Metall. Teile davon können sich lösen und mit elektrischen Komponenten in Berührung kommen, wodurch die Gefahr eines Stromschlags besteht.

HINWEISE ZUM NETZKABEL

- A. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass die Gefahr des Verhedderns oder Stolperns minimiert wird.
- B. Wird ein Verlängerungskabel verwendet, muss dessen elektrische Belastbarkeit mindestens der des Geräts entsprechen.
- C. Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht über die Kante einer Arbeitsfläche oder eines Tisches hängt, von Kindern heruntergezogen werden kann oder eine Stolpergefahr darstellt.

WARNHINWEIS ZU WEICHMACHERN

VORSICHT: Um zu verhindern, dass Weichmacher die Oberfläche von Arbeitsplatten, Tischplatten oder anderen Möbeln beeinträchtigen, legen Sie NICHT AUS KUNSTSTOFF BESTEHENDE Untersetzer oder Platzsets zwischen das Gerät und die jeweilige Oberfläche. Andernfalls kann sich die Oberfläche verdunkeln; es können dauerhafte Verfärbungen oder Flecken entstehen.


STROMVERSORGUNG

Wenn der Stromkreis durch andere Geräte überlastet wird, funktioniert das Gerät möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Es sollte an einem von anderen Geräten getrennten Stromkreis betrieben werden.

Vor dem ersten Gebrauch

1. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und alle Etiketten von der Innen- und Außenseite des Air Fryers. Stellen Sie sicher, dass sich kein Verpackungsmaterial unter oder um den Frittiertkorb befindet.
2. Der Frittiertkorb befindet sich bei Auslieferung im Air Fryer. Greifen Sie den Griff des Frittiertkorbs fest, ziehen Sie den Frittiertkorb heraus und stellen Sie ihn auf eine ebene, saubere Arbeitsfläche.
3. Reinigen Sie den Frittiertkorb und den Einsatz mit heißem Spülwasser.
4. **TAUCHEN SIE DAS GEHÄUSE DES AIR FRYERS NICHT IN WASSER.** Wischen Sie das Gehäuse mit einem feuchten Tuch ab. Trocknen Sie alle Teile gründlich.
5. Damit der Einsatz sicher im Frittiertkorb sitzt, befinden sich an seinen Seiten **4 Gummifüße**. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass alle 4 Gummifüße richtig angebracht sind. Sollten sie sich vom Einsatz lösen, schieben Sie sie einfach wieder auf die dafür vorgesehenen Laschen (siehe Abb. 2).

Abbildung 2

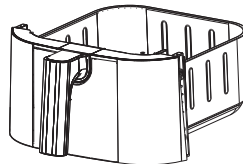

Bedienungsanleitung

WARNUNG! Dieser Air Fryer darf nicht zum Kochen von Wasser verwendet werden.

HINWEIS: Bei der ersten Verwendung kann der Air Fryer einen leichten Geruch entwickeln. Dies ist normal.

1. Stellen Sie den Air Fryer auf eine ebene, hitzebeständige Arbeitsfläche in der Nähe einer Steckdose.
2. Greifen Sie den Griff des Frittierkorbs fest, ziehen Sie den Frittierkorb aus dem Gerät und stellen Sie ihn auf eine ebene, saubere Oberfläche.
3. Setzen Sie den Einsatz in den Frittierkorb ein.
4. Legen Sie die Lebensmittel auf den Einsatz. Überfüllen Sie den Frittierkorb nicht. Für eine gleichmäßige Zubereitung und ausreichende Luftzirkulation darf der Frittierkorb NIEMALS zu mehr als 2/3 gefüllt werden. Beim Heißluftfrittieren von frischem Gemüse empfehlen wir, nicht mehr als 1½ Tassen Lebensmittel in den Frittierkorb zu geben.
5. Schieben Sie den Frittierkorb vollständig in den Air Fryer.
6. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Das rote POWER-Symbol  erscheint auf schwarzem Hintergrund.
7. Drücken Sie zum Starten die POWER-Taste. 
8. Das Bedienfeld wird angezeigt.
9. Die voreingestellte ZEIT UND TEMPERATUR: 15 Minuten und 190 °C / 370 °F werden abwechselnd auf dem Display angezeigt.

Technische Daten

Leistung: 1700 W

Spannung/Frequenz: 220–240 V ~ 50 / 60 Hz

Fassungsvermögen: 7,5 L

Temperaturbereich: 80–200 °C Material

Frittierkorb: Aluminium

Heizelement: Edelstahl

Automatikprogramme: 8

Imported by:
LEFEX GmbH
Parking 49a
68159 Mannheim
www.mawaa.de
support@mawaa.de



mawaa®



Air Fryer

Model: MAF-12608-BK

User Manual

Please read this user manual carefully before using the appliance.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. **READ ALL INSTRUCTIONS.**
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs. Use oven mitts or potholders.
3. To protect against electric shock do not immerse cord, plugs, or appliance in water or other liquid.
4. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
5. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
6. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
7. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Bring it to a qualified technician for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
8. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
9. Do not use outdoors.

10. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
11. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
12. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
13. To disconnect the appliance, turn it off and remove the plug from the wall outlet.
14. Do not use appliance for other than intended use.
15. Make sure the crisping tray is in place before adding food to be air fried.
16. Make sure the frying basket is locked securely into the front of the Air Fryer, while the Air Fryer is in operation.

WARNING: The Air Fryer will not operate unless frying basket is fully closed.

CAUTION: After hot air frying, extreme caution must be used when handling the hot frying basket, crisping tray, and cooked foods.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR HOUSEHOLD USE ONLY

ADDITIONAL

IMPORTANT SAFEGUARDS

CAUTION HOT SURFACES: This appliance generates heat and escaping steam during use. Proper precautions must be taken to prevent the risk of burns, fires, or other injury to persons or damage to property.

CAUTION: This appliance is hot during operation and retains heat for some time after turning OFF. Always use oven mitts when handling hot materials and allow metal parts to cool before cleaning. Do not place anything on top of the appliance while it is operating or while it is hot.

1. All users of this appliance must read and understand this instruction manual before operating or cleaning this appliance.
2. The appliance should only be connected to a 220–240 V electrical outlet.
3. If this appliance begins to malfunction during use, pull the frying basket drawer out of the body. Then remove plug from wall outlet. Do not use or attempt to repair the malfunctioning appliance.
4. Do not leave this appliance unattended during use.
5. Do not immerse the power cord in any liquid. If the power cord is damaged, do not use the appliance. Have it inspected and repaired by a qualified professional.
6. Keep the cord out of reach from children and infants to avoid the risk of electric shock and choking.

7. Place the Air Fryer on a flat, heat-resistant work area.
8. Do not obstruct the air inlet or air outlet openings on the back and sides of the Air Fryer. Keep away from escaping steam during operation.
9. Keep appliance at least 4 inches (10 cm) away from walls or other objects during operation.
10. Always use the frying basket handle to open frying basket drawer.
11. **WARNING: After air frying, make sure to place the frying basket drawer on a flat, heat-resistant surface. WARNING: Over-filling the frying basket may damage the Air Fryer and could result in serious personal injury.**
12. Never move a hot Air Fryer or an Air Fryer containing hot food. Allow to cool before moving.
13. Do not clean with metal scouring pads. Pieces can break off the pad and touch electrical parts, creating a risk of electric shock.

NOTES ON THE CORD

- A. The power cord should be arranged to reduce the risk of becoming entangled in or tripping over it.
- B. If an extension cord is used, its electrical rating must be at least equal to the electrical rating of the appliance.
- C. Arrange the cord so that it does not hang over the countertop or table where it could be pulled by children or create a tripping hazard.

PLASTICIZER WARNING

CAUTION: To prevent Plasticizers from migrating to the finish of the counter top or table top or other furniture, place NON-PLASTIC coasters or place mats between the appliance and the finish of the counter top or table top. Failure to do so may cause the finish to darken; permanent blemishes may occur or stains can appear.


ELECTRIC POWER

If the electrical circuit is overloaded with other appliances, your appliance may not operate properly. It should be operated on a separate electrical circuit from other appliances.

Before Using for the First Time

1. Remove all packing material and labels from the inside and outside of the air fryer. Check that there is no packaging underneath and around the frying basket.
2. Your air fryer is shipped with the frying basket locked inside the air fryer body. Firmly grasp the frying basket handle to open frying basket and place on a flat, clean work area.
3. Wash frying basket and crisping tray in hot, soapy water.
4. **DO NOT IMMERSE THE AIR FRYER BODY IN WATER.** Wipe the air fryer body with a damp cloth. Dry all parts thoroughly.
5. To ensure the crisping tray fits snugly into the frying basket drawer, there are **4 rubber tips** attached to the sides of the tray. Before using, check to make sure all 4 rubber tips are in place. If they become separated from the tray, simply slide onto the tabs as shown. (See fig 2.)

Figure 2

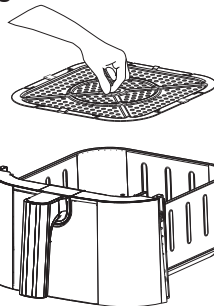

Operating Instructions

WARNING! This air fryer should not be used to boil water.

NOTE: During first use, the air fryer may emit a slight odor. This is normal.

1. Place the Air Fryer on a flat, heat-resistant work area, close to an electrical outlet.
2. Firmly grasp the frying basket handle to open frying basket; then remove from the machine and place on a flat, clean surface.
3. Place the crisping tray into the base of the frying basket.
4. Arrange food on top of the crisping tray. Do not overfill frying basket with food.
To ensure proper cooking and air circulation, NEVER fill any frying basket more than 2/3 full. When air frying fresh vegetables, we do not recommend adding more than 1-1/2 cups of food to the frying basket.
5. Fully insert the frying basket into the front of the Air Fryer.
6. Plug cord in the wall outlet. A lone red POWER  will appear on a black background.
7. To begin, press POWER .
8. The control panel will appear.
9. The default TIME AND TEMPERATURE: 15 minutes and 190 °C ~/ 370 °F ~ will alternate on the display.

Technical Specifications

Power: 1700 W

Voltage/Frequency: 220–240 V ~ 50 / 60 Hz

Capacity: 7.5 L

Temperature Range: 80–200 °C Basket

Material: Aluminum

Heating Element: Stainless Steel

Automatic Programs: 8

Imported by:
LEFEX GmbH
Parking 49a
68159 Mannheim
www.mawaa.de
support@mawaa.de

