

mawada



TOASTER (BLACK) Toaster (Schwarz)

**Bitte lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie
das Gerät verwenden**

Wichtige Sicherheitshinweise:

Modell: MTO-32512-BK


Nennspannung: 220–240V~ 50/60Hz

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, einschließlich der folgenden:

- Lesen Sie alle Anweisungen.
- Stellen Sie sicher, dass die Spannung Ihrer Steckdose mit der auf dem Typenschild des Toasters angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Verwenden Sie nur Griffe oder Knöpfe
- Zum Schutz vor Stromschlägen tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder irgendeinen Teil des Toasters nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Eine genaue Beaufsichtigung ist erforderlich, wenn das Gerät von oder in der Nähe von Kindern benutzt wird.
- Ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose, wenn es nicht benutzt wird und vor der Reinigung.
- Betreiben Sie kein Gerät mit einem beschädigten Kabel oder Stecker oder in einem abnormalen Zustand. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dem nächsten Kundendienst oder einer qualifizierten Person ersetzt werden.
- Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Theke hängen oder eine heiße Oberfläche berühren.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektroherds oder in einen beheizten Ofen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.
- Übergroße Lebensmittel, Metallfolienverpackungen oder Utensilien dürfen nicht in den Toaster eingeführt werden, da dies Brand- oder Stromschlaggefahr verursachen kann.
- Brot kann brennen, daher dürfen Toaster nicht in der Nähe oder unter Vorhängen und anderen brennbaren Materialien verwendet werden; sie müssen beaufsichtigt werden.
- Die Verwendung von Zubehörteilen, die nicht vom Gerätehersteller empfohlen werden, kann zu Verletzungen führen.
- Versuchen Sie nicht, Lebensmittel zu entfernen, während der Toaster in Betrieb ist.
- Achten Sie darauf, das Brot nach dem Toasten vorsichtig herauszunehmen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist mit einem geerdeten Stecker ausgestattet. Bitte stellen Sie sicher, dass die Steckdose in Ihrem Haus gut geerdet ist.
- Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben zu werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich der sicheren Verwendung des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- Halten Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.

- Warnung: Wenn Sie kleine Brotscheiben mit einer Länge von weniger als 85 mm toasten, müssen Sie auf das potenzielle Verbrennungsrisiko beim Herausnehmen der Scheiben achten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und ähnliche Anwendungen bestimmt, wie zum Beispiel:
 - Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
 - Bauernhäuser;
 - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
 - Umgebungen des Typs „Bed & Breakfast“.
- Bewahren Sie diese Anweisungen auf.

Produkteinführung:

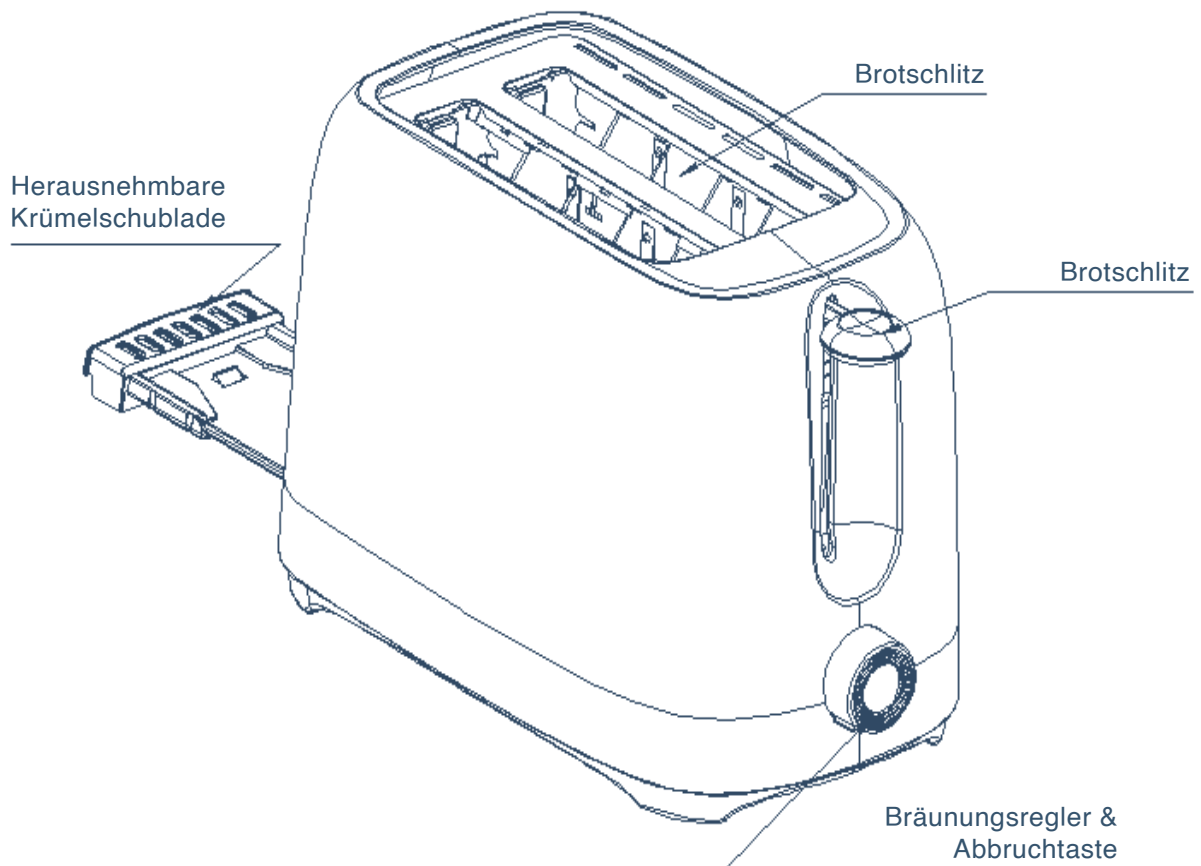

Vor Dem Ersten Gebrauch:

Als sich Fertigungsrückstände oder Öl im Toaster oder am Heizelement befinden, kann es bei der ersten Benutzung zu Geruchsbildung kommen. Dies ist normal und wird nach mehrmaligem Gebrauch nicht mehr auftreten. Bevor Sie die erste Brotscheibe toasten, wird dringend empfohlen, das Gerät gemäß den nachstehenden Anweisungen zu betreiben, jedoch ohne Brot.

Bedienung:

1. Legen Sie Brotscheiben in die Brotschlitze; es können maximal zwei Scheiben gleichzeitig eingelegt werden. Es können nur normale Scheiben in die Brotschlitze gelegt werden.

Hinweis: Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass die Krümelschublade vollständig eingesetzt ist.

2. Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose.
3. Stellen Sie den Bräunungsregler auf die gewünschte Farbe ein. Es gibt 6 Stufen, wobei die niedrigste „weiß“ und die höchste „dunkelrot/braun“ ist. Die Brotscheibe kann auf Stufe „3“ goldbraun getoastet werden.

Hinweis:

- Die Toastfarbe für eine einzelne Seite ist bei gleicher Einstellung dunkler als die für doppeltes Brot.
 - Bei kontinuierlichem Toasten ist die Toastfarbe für das spätere Brot bei gleicher Einstellung dunkler als die Farbe des vorherigen Zyklus.
 - Die Farbeinstellung sollte vor dem Toasten vorgenommen werden. Sie sollte während des Toastens nicht angepasst werden.
4. Drücken Sie den Brotwagenhebel senkrecht nach unten, bis er einrastet. Sobald das Brot die voreingestellte Farbe erreicht hat, springt der Brotwagenhebel automatisch nach oben, und Sie können das Brot leicht entnehmen.

Hinweis: Der Brotwagenhebel kann nur einrasten, wenn das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist.

5. Während des Toastvorgangs können Sie die Toastfarbe beobachten. Wenn die Backanforderungen durch Drehen des Drehknopfs nach links auf die Position ABBRECHEN erfüllt werden können, können Sie das Backen beenden. Beim nächsten Gebrauch müssen Sie den Backfarbbereich neu einstellen.

Vorsicht:

1. Entfernen Sie vor dem Toasten jegliche Schutzverpackung.
2. Wenn der Toaster anfängt zu rauchen, drehen Sie den Knopf nach links, um den Toastvorgang zu beenden.
3. Vermeiden Sie es, Lebensmittel mit extrem flüssigen Zutaten wie Butter zu toasten.
4. Versuchen Sie niemals, in den Schlitzen verkeiltes Brot zu entfernen, ohne zuerst den Toaster von der Steckdose zu trennen. Achten Sie darauf, den internen Mechanismus oder die Heizelemente beim Entfernen des Brotes nicht zu beschädigen.
5. Der Brotschlitz ist nur zum Toasten von normalen Brotscheiben geeignet.

Reinigung und Wartung:

1. Trennen Sie die Stromversorgung vor der Reinigung.
2. Wischen Sie die Außenseite nach dem Abkühlen des Toasters mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Verwenden Sie niemals Metallpolitur.
3. Ziehen Sie die Krümelschublade an der Unterseite des Toasters am Griff der Krümelschublade heraus und leeren Sie sie. Bei häufigem Gebrauch des Toasters sollten angesammelte Brotkrümel mindestens einmal pro Woche entfernt werden. Stellen Sie sicher, dass die Krümelschublade vollständig geschlossen ist, bevor Sie den Toaster wieder verwenden.
4. Bei Nichtgebrauch oder zur Aufbewahrung kann das Netzkabel unter der Unterseite des Toasters aufgewickelt werden.



Sie können zum Umweltschutz beitragen!

Bitte denken Sie daran, die örtlichen Vorschriften zu beachten: Geben Sie nicht funktionierende Elektrogeräte bei einer geeigneten Abfallentsorgungsstelle ab.

Hersteller Informationen:
LEFEX GmbH Carolus-Vocke-Ring 45
68259 Mannheim
www.mawaa.de
support@mawaa.de